

# EKO

**32"**  
**HD TV**  
K320HD



H.265  
**HEVC**  
MAIN 10

## Manuale Utente

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.



# CONTENUTI

---

Istruzioni generali di sicurezza	4
Energy label	16
Scheda Tecnica	17
Specifiche tecniche	18
Installazione	19
Connessioni e Controlli	21
Telecomando	23
OPERAZIONI DI BASE	26
Media	27
MENÙ	
CANALE	28
DI SINTONIA	29
IMMAGINE	30
SUONO	31
ORA	32
BLOCCO	33
HOTEL	34
CONFIGURAZIONE	35
FAQs	36

---

# ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA


**Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future.**

1. Scollegare la spina dalla presa di rete in caso di un lungo periodo di inutilizzo. Scollegare la spina e il cavo di antenna anche in caso di forti temporali.
2. Non tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa
3. Non appoggiare oggetti pesanti sui cavi
4. Non piegare o annodare i cavi
5. Lo schermo della TV è fabbricato con un materiale fragile, pertanto, non deve essere sottoposto a colpi o pressioni per evitarne il danneggiamento. Qualora si danneggi, rimuovere la spina dalla presa e contattare un centro di assistenza. Se esce del liquido dal pannello, fare attenzione e non farlo entrare in contatto con occhi e bocca, contattare un medico se necessario.
6. Spegner e scollegare dalla presa di rete prima delle operazioni di pulizia e manutenzione. Per la pulizia, utilizzare solo un panno asciutto e pulito. Non utilizzare detergenti aggressivi come ad esempio diluenti, alcool, benzina.
7. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile in grado di sopportarne il peso. Se si utilizza un mobile, esso deve essere sufficientemente resistente e grande in modo da evitare che il tv sporga oltre i bordi del mobile. Se viene fissato alla parete, seguire le istruzioni per il corretto fissaggio onde evitare pericoli. Non posizionare la tv in posizioni elevate (mobili, mensole, scaffali) a meno che essi non siano opportunamente fissati alla parete. Non posizionare nessun prodotto tessile o similare tra il tv e il mobile. È necessario informare i bambini sui pericoli in modo da evitare che si arrampichino sul mobile per raggiungere il tv e i suoi accessori.
8. Lasciare uno spazio adeguato ai lati del tv per garantire una corretta ventilazione.

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

9. Non esporre il tv alla luce solare diretta, fonti di calore o sorgenti di fiamme nude (candele)
10. Nessun oggetto contenente liquidi, come ad esempio, vasi, deve essere posizionato sul tv. Evitare l'esposizione a gocce e spruzzi d'acqua.
11. Collegare solo ad una presa di rete conforme alle normative in vigore e in accordo con i dati di targa del tv. La presa di rete deve essere vicina e facilmente accessibile per scollegare la tv in caso di pericoli. Qualora la TV non sia dotata di uno specifico interruttore di spegnimento, per spegnere la tv, scollegare la presa di rete.
12. Non inserire oggetti di nessun tipo nelle fessure della tv per pericolo di scosse elettriche. Qualora la TV non sia dotata di uno specifico interruttore di spegnimento, per spegnere per spegnere la tv, scollegare la presa di rete.
13. Non inserire oggetti di nessun tipo nelle fessure della tv per pericolo di scosse elettriche.
14. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la TV.
15. Conservare questo manuale, la scheda di garanzia completa, la ricevuta e la confezione del prodotto. Le istruzioni sulle precauzioni di sicurezza riducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni se rispettate correttamente. Si prega di seguire tutte le istruzioni e prendere nota di tutte le avvertenze.

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

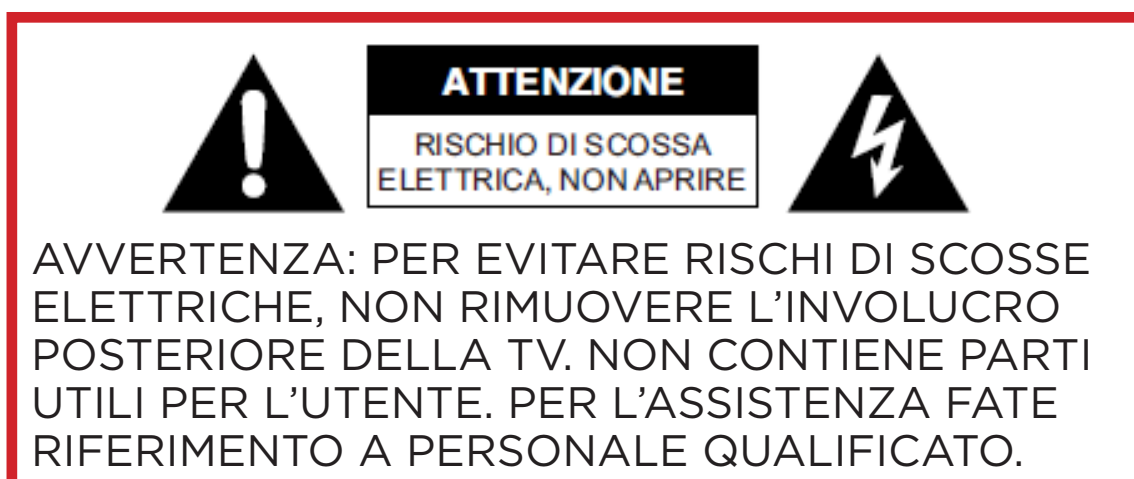

Per evitare rischi di scosse elettriche, non deve essere rimosso l'involucro posteriore della TV. Qualsiasi operazione di riparazione deve essere effettuata da personale.



Il simbolo del fulmine all'interno del triangolo ha lo scopo di avvisare l'utente di una tensione pericolosa non isolata nell'involucro posteriore del prodotto che potrebbe raggiungere un livello tale da comportare seri rischi di scosse elettriche.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nel presente manuale del prodotto.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

### **INFORMAZIONI IMPORTANTI**

1. Usare mobili o supporti consigliati dal produttore.
2. Il prodotto va installato su una superficie che ne sostenga correttamente il peso.
3. Assicurarsi che il prodotto poggi completamente sulla superficie su cui è installato.
4. Non posizionare il prodotto su un mobile alto senza fissare né il mobile né il prodotto in modo stabile.
5. Eviterete così la caduta del televisore.
6. Non posizionare il prodotto sopra tessuti o altri materiali conduttivi o infiammabili.
7. Assicurarsi che i bambini non si arrampichino sul mobile o supporto dove è installato il televisore, con l'intento di avvicinarsi a esso, evitando così qualsiasi rischio di caduta del supporto o del prodotto; qualsiasi operazione sul televisore va effettuata da un adulto.

### **AVVERTENZE IMPORTANTI**

1. Non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità in quanto potrebbe provocare un incendio o un pericolo di scosse elettriche.
2. Non manomettere o modificare il prodotto in alcun modo.
3. Utilizzare solo accessori descritti e consigliati dal produttore.
4. Si prega di non esporre il prodotto al contatto diretto con acqua.
5. Non posizionare alcun oggetto sopra il prodotto, inclusi contenitori di liquidi come bicchieri.
6. Prestare attenzione quando si sostituisce la batteria del telecomando; un'installazione errata può comportare rischi di esplosione. Sostituire con lo stesso tipo di batteria o equivalente.

### **INSTALLAZIONE DELLA TV**

**16. Per l'installazione della TV si prega di seguire le istruzioni riportate in questo manuale. Questo prodotto deve essere posizionato su una superficie sufficientemente stabile; un'errata installazione è potenzialmente pericolosa in quanto la TV potrebbe cadere e causare lesioni. Prestare estrema attenzione in presenza di bambini.**

17. Prima di installare il prodotto, assicurarsi che la tensione di uscita corrisponda a quella indicata sull'etichetta posteriore della TV dove sono riportate le specifiche elettriche.

18. Non utilizzare un cavo di alimentazione o una spina danneggiati, oppure una presa di corrente con un collegamento allentato. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

19. Non collegare più dispositivi alla stessa presa. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento della presa e provocare un incendio. Assicurarsi che la presa sia facilmente accessibile durante il funzionamento della TV.

20. Non piegare, avvolgere o attorcigliare eccessivamente il cavo di alimentazione.

21. Non lasciare che nulla poggi sul cavo di alimentazione e sul cavo dell'antenna. Ciò potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica.

22. Non utilizzare il cavo di alimentazione in prossimità di apparecchi che producono calore come radiatori, fornelli o ferri da stiro. Il calore eccessivo potrebbe sciogliere l'isolamento ed esporre fili sotto tensione, provocando incendi o scosse elettriche.

23. Scollegare questo televisore durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

24. Non ostruire le aperture di ventilazione del prodotto con articoli come giornali, tovaglie, tende. Non inserire oggetti negli feritoie disponibili ai lati e nella parte posteriore della TV. Ciò potrebbe comportare un aumento della temperatura interna al televisore e causare un incendio.

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

25. In caso di odori o fumo insoliti provenire dal televisore, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa e contattare il centro di assistenza. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
26. Quando non si utilizza la TV per lunghi periodi di tempo o quando deve essere spostata, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
27. Il televisore va pulito periodicamente. In caso contrario, la polvere potrebbe accumularsi nel tempo e causare l'aumento della temperatura interna alla TV e/o il deterioramento dell'isolamento delle connessioni, che a sua volta potrebbe provocare un incendio elettrico.
28. Il prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che essi non siano sotto supervisione o siano istruiti in merito all'uso in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi implicati.
29. Le batterie del telecomando devono essere rimosse solo da un adulto, assicurandosi di tenerle fuori dalla portata di neonati e bambini. Consultare immediatamente un medico se un bambino ha ingerito una batteria.
30. Le batterie non devono essere esposte direttamente alla luce solare oppure al calore.
31. Per la pulizia del televisore, non utilizzare prodotti chimici, detergenti o panni bagnati, assicurarsi di utilizzare un panno asciutto per pulirlo da segni o polvere e solo dopo aver scollegato il prodotto dalla presa di corrente.
32. Contattare un centro assistenza qualificato per qualsiasi riparazione o altro servizio richiesto.

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

### **ATTENZIONE!**

1. Raccomandiamo fortemente di bloccare la tv al supporto sul quale è installata.
2. In questo modo è possibile prevenire gli incidenti causati dal ribaltamento dei mobili o della TV.
3. Per scongiurare qualsiasi rischio di infortunio grave, raccomandiamo fortemente che questo prodotto venga fissato in modo permanente alla parete o su altra superficie adatta.
4. I dispositivi di fissaggio non sono inclusi, in quanto superfici composte da diversi materiali richiedono dispositivi differenti. Si prega di rivolgersi a personale qualificato.
5. Se un televisore non è posizionato in modo sufficientemente stabile, può essere potenzialmente pericoloso a causa di caduta accidentale. Molte lesioni, in particolare per i bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come:
6. Usare mobili o supporti consigliati dal produttore.
7. Il prodotto va installato su un supporto che possa sostenere peso e dimensione della TV.
8. Assicurarsi che il prodotto poggi completamente sulla superficie su cui è installato.
9. Insegnare ai bambini i pericoli che possono derivare dall'arrampicarsi sui mobili con lo scopo di raggiungere.

### **Assicurarsi di posizionare il prodotto in base alle seguenti considerazioni:**

33. Prediligere superfici asciutte in aree ben ventilate.
34. Non esporre a luce solare e ad altre fonti di calore.
35. Non esporre al contatto con acqua o altri liquidi.
36. Proteggere da polvere e sostanze inquinanti.
37. Non installare la TV su mobili con spazio ridotto, come ad esempio librerie.

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

38. Non installare il televisore vicino a fonti di calore come radiatori, stufe o altri elettrodomestici che producono calore.

39. Non posizionare contenitori con liquidi accanto alla TV; se il liquido dovesse cadere e penetrare all'interno dell'involucro, potrebbe causare cortocircuiti, incendi o scosse elettriche.

40. Non posizionare piccoli oggetti metallici sopra l'unità; se tali oggetti dovessero penetrare l'involucro della TV, ciò potrebbe causare cortocircuiti, incendi o scosse elettriche.

41. Non utilizzare o conservare materiali infiammabili o combustibili vicino all'unità. Ciò potrebbe causare incendi o esplosioni. Non posizionare fiamme libere, come candele accese, sigarette o bastoncini di incenso sulla parte superiore del televisore.

42. E' consigliabile che l'antenna sia installata lontano dalla presa di corrente; Si prega di contattare un antennista professionale per installare l'antenna, in modo da evitare un'installazione scorretta che potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o gravi lesioni.

43. Installare l'unità a una distanza ragionevole dalla parete per garantire una ventilazione sufficiente.

44. Collegate l'alimentazione del vostro TV ad una presa facilmente raggiungibile e facile da sconnettere.

45. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità d'acqua. Ad esempio, non utilizzare vicino a una vaschetta per il bucato, in una cantina bagnata, vicino a una piscina o simili.

46. Pulire l'apparecchio solo con panni asciutti.

47. Non ostruire le bocchette di ventilazione. Installare in conformità alle istruzioni del produttore. Le fessure e le aperture sul retro o in basso servono per la ventilazione, per garantire un funzionamento affidabile del televisore e proteggerlo dal surriscaldamento. Non ostruire o coprire tali aperture. Non bloccare le aperture sistemando il televisore su un letto, un divano o superfici simili.

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

48. Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore quali radiatori, bocchette per il riscaldamento, stufe o altri apparecchi (compresi amplificatori) che producono calore.

49. Non modificare la finalità di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. La spina polarizzata dispone di due lamelle, una più grande dell'altra. Una spina con messa a terra dispone di due lamelle e di un terzo polo per la messa a terra. La lamella più grande o il terzo polo svolgono una funzione protettiva. In caso la spina in dotazione non sia adatta alla propria presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

50. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o piegato in particolare in prossimità della spina, delle prese per apparecchi e del punto in cui il cavo esce dall'apparecchio.

51. Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.



52. Utilizzare solo con carrelli, piedistalli, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Quando viene utilizzato un carrello, prestare attenzione quando si spostano insieme il carrello e l'apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento. Il gruppo televisore/carrello deve essere spostato con cura. Arresti rapidi, forza eccessiva e superfici irregolari potrebbero causare il ribaltamento del carrello e del televisore.

53. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione durante i temporali o quando non viene utilizzato per lungo tempo. Per una maggiore protezione del ricevitore del televisore durante un temporale o quando non viene utilizzato per un periodo prolungato, scollegarlo dalla presa a muro e scollegare l'antenna o i cavi. Ciò eviterà danni al televisore causati da fulmini o sbalzi di tensione.

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

54. Far eseguire le riparazioni esclusivamente da personale di assistenza qualificato. La manutenzione è necessaria nel caso l'apparecchio sia stato danneggiato in un qualsiasi modo, come nel caso di danni al cavo di alimentazione o alla spina, nel caso sia stato rovesciato del liquido o siano caduti degli oggetti nell'apparecchio, nel caso l'apparecchio sia stato esposto a pioggia o umidità, nel caso non funzioni normalmente o sia stato fatto cadere.

55. Il presente televisore dovrebbe essere messo in funzione esclusivamente con il tipo di alimentazione indicata nella targhetta dei dati nominali. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione della propria casa, consultare il rivenditore o il fornitore di energia elettrica locale. Per l'alimentazione a batteria del telecomando del televisore consultare le istruzioni d'uso.

56. Il televisore non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi d'acqua. Non posizionare sul televisore oggetti contenenti liquidi, come vasi.

57. Mai spingere oggetti di alcun tipo nel televisore attraverso le aperture, in quanto potrebbero toccare punti di tensione pericolosi o altri componenti elettrici che potrebbero comportare incendi o scosse elettriche. Non versare liquidi di alcun tipo sul televisore.

58. Scollegare il televisore dalla presa a muro prima di procedere alla pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o aggressivi. Utilizzare un panno umido per la pulizia.

59. Non sistemare il televisore in prossimità o sopra radiatori o altre fonti di calore. Non sistemare il televisore in luoghi incassati come librerie o scaffali a meno che non venga fornita una ventilazione adeguata o siano rispettate le istruzioni del produttore.

60. Non sistemare il televisore su un carrello, un piedistallo, un treppiede, una staffa o un tavolo instabili. Il televisore potrebbe cadere causando gravi lesioni a persone o provocando danni all'apparecchio.

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

61. Non tentare di riparare il televisore da sé. In quanto l'apertura o la rimozione delle coperture può esporre l'utente a tensione pericolosa o ad altri pericoli. Far eseguire le riparazioni esclusivamente da personale di assistenza qualificato.
62. **AVVERTENZA:** per evitare lesioni, l'apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento o alla parete secondo le istruzioni di installazione.

### **TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLE BATTERIE**

1. **ATTENZIONE:** la sostituzione incorretta delle batterie o l'utilizzo di batterie di tipo differente non equivalenti può causare esplosioni.
2. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo quale quello proveniente dal sole, fuoco o fonti simili.
3. Non mischiare tipi diversi di batterie, o batterie nuove con batterie obsolete.
4. La batteria deve essere posizionata in base alla polarità corretta.
5. Se la batteria è scarica deve essere rimossa dal prodotto.
6. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro. Per proteggere l'ambiente, utilizzare sempre gli appositi contenitori di raccolta (consultare il rivenditore).
7. Tenere le batterie lontano da bambini e animali domestici. Solo gli adulti sono autorizzati a occuparsi delle batterie.
8. Non gettare mai le batterie nel fuoco o esporle a fiamme o ad altre fonti di calore.
9. Seguire le istruzioni d'uso e di sicurezza relative alla batteria.

# ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

## PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'unità dalla presa elettrica prima delle operazioni di pulizia
2. Per rimuovere la polvere, pulire delicatamente con un panno morbido e privo di lanugine.
3. Se necessario usare un panno leggermente umido.
4. Pulire la spina con un panno asciutto a intervalli regolari.
5. **ATTENZIONE:** Umidità e polvere possono portare a incendio o scossa elettrica.
6. Fare attenzione a non usare liquidi o detergenti che possano entrare all'interno della TV. (Un liquido all'interno della TV potrebbe causare guasti al prodotto, incendi o scosse elettriche.)
7. Non pulire con panni abrasivi e prodotti aggressivi come repellenti per insetti, solventi, diluenti o altre sostanze che potrebbero deteriorare la superficie e la finitura dell'involucro della TV.

### Gentile Cliente

Con la presente il produttore **Ayonz Central Ltd** dichiara che questo dispositivo è conforme alle Direttive 2014/53/EU.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: [www.ekosystems.it](http://www.ekosystems.it)




Questo simbolo indica che l'apparecchio ha un doppio strato di isolamento tra i cavi di conduzione e le parti accessibili dall'utente. In caso di riparazioni utilizzare solo pezzi di ricambio identici.



# ENERGY LABEL

NUMERO DI REGISTRAZIONE: 1878823

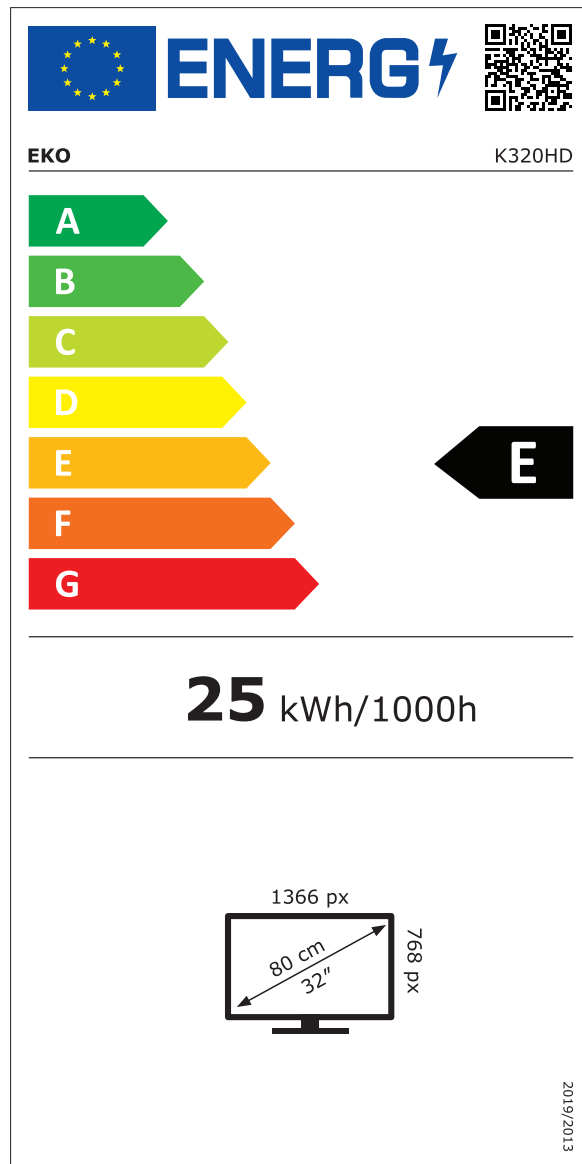

# SCHEDA TECNICA

Regolamento delegato: (EU)2019/2013

informazione	Valore e precisione			Unità
Nome o marchio del fornitore	EKO			--
Identificatore del modello del fornitore	K320HD			--
Classe di efficienza energetica per Standard Dynamic Range (SDR)	E			--
Potenza richiesta in modalità per Standard Dynamic Range (SDR)	25			W
Energy efficiency class (HDR)	n.a			--
Potenza richiesta in modalità High Dynamic Range (HDR) mode	/			W
Modalità off, potenza richiesta	0			W
Modalità standby, potenza richiesta	≤0.5			W
Modalità Standby in rete, potenza richiesta	/			W
Categoria display elettronico	televisore			--
Aspetto	16	:	9	rapporto
Risoluzione dello schermo (pixels)	1366	x	768	pixels
Diagonale dello schermo	80			cm
Diagonale dello schermo	32			pollici
Area visibile dello schermo	2736.7			cm <sup>2</sup>
Tecnologia del pannello utilizzata	LED			--
Automatic Brightness Control (ABC)	NO			--
Sensore di riconoscimento vocale	NO			--
Sensore di presenza ambiente	NO			--
Frequenza di refresh dell'immagine	60			Hz
Disponibilità minima garantita di aggiornamenti software e firmware (fino a):	03/30/2025			--
Minima disponibilità garantita della parti di ricambio ( fino a ) :	03/30/2025			--
Disponibilità minima garantita delle parti di ricambio ( fino a ) :	03/30/2025			--
Tipo di alimentazione:	interna			--

# SPECIFICHE TECNICHE

<b>Display TV</b>	32" HD TV
<b>Risoluzione</b>	1366 x 768
<b>Colori</b>	16.7 Million
<b>Rapporto di contrasto</b>	5000 : 1
<b>Aspetto</b>	16 : 9
<b>Versione di Software</b>	20231220_160515
<b>Ingressi / uscite</b>	<b>Tuner:</b> DVB-T2 H.265 MAIN 10, DVB-S2 HDMI x2, USB x2, OPTICAL Out x1, RF IN x2, CI+ x1, MINI YPBPR x1, AV IN x1, EARPHONE x1
<b>USB Multimedia Playback</b>	<b>Video:</b> AVI, MPG, TS, MOV, MKV, DAT, VOB, MP4
	<b>Audio:</b> MP3, M4A
	<b>Foto:</b> JPG, JPEG, BMP, PNG
<b>Alimentazione</b>	100-240V ~ 50/60Hz
<b>Consumo di energia</b>	55 W
<b>Dimensioni</b>	<b>Con stand:</b> 713 x 161 x 457 mm ( w x d x h)
	<b>Senza stand:</b> 713 x 63 x 420 mm ( w x d x h)
<b>Peso</b>	<b>Netto:</b> 3.5 kg
	<b>Lordo:</b> 4.7 kg

# INSTALLAZIONE

Installare il supporto come descritto di seguito; nel caso si desiderasse montarlo a parete, si prega di contattare un installatore professionista.

Si prega di assicurarsi che la TV non sia già collegata alla presa di corrente, ed inoltre consigliamo di chiedere a un'altra persona di assistere la fase di installazione.

## Collegare il supporto

### Passo 1

Posizionare un materiale morbido e imbottito su una superficie piana per evitare di danneggiare il pannello dello schermo. Quindi posizionare la TV in alto, con il lato dello schermo rivolto verso il basso, come illustrato a destra.

### Passo 2

Allineare il supporto al punto di installazione, come illustrato di seguito.

### Passo 3

Stringere le viti (in dotazione) con un cacciavite per fissare il supporto al TV, come illustrato a destra.



## ATTENZIONE!

Non applicare una forza eccessiva in quanto ciò potrebbe danneggiare i fori delle viti.

# INSTALLAZIONE (Cont.)

## Istruzioni per il montaggio a parete

Si prega di assicurarsi che la TV non sia collegata alla presa di corrente ed inoltre consigliamo di chiedere a un'altra persona di assistere la fase di installazione.

- Si consiglia di contattare un installatore professionale in quanto non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni al prodotto o lesioni personali se si monta la TV da soli.


### RETRO DELLA TV

ATTACCO VESA: 100 x 100mm




**NOTE:** In caso di installazione a parete, la stessa dovrebbe essere eseguita da un installatore qualificato.

# CONNESSIONI E CONTROLLI

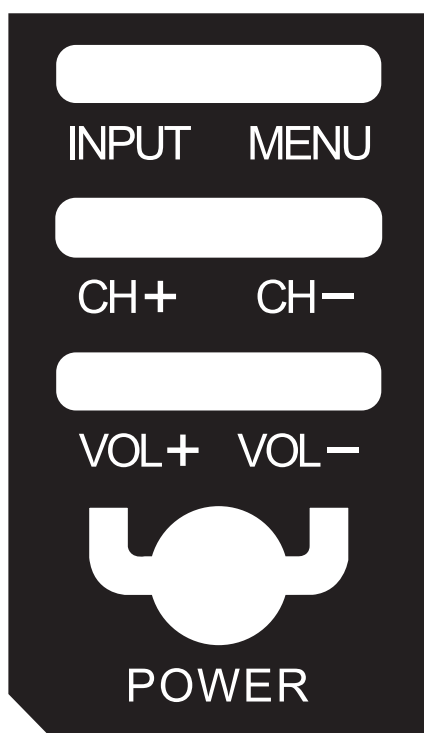


# CONNESSIONI E CONTROLLI (Cont.)

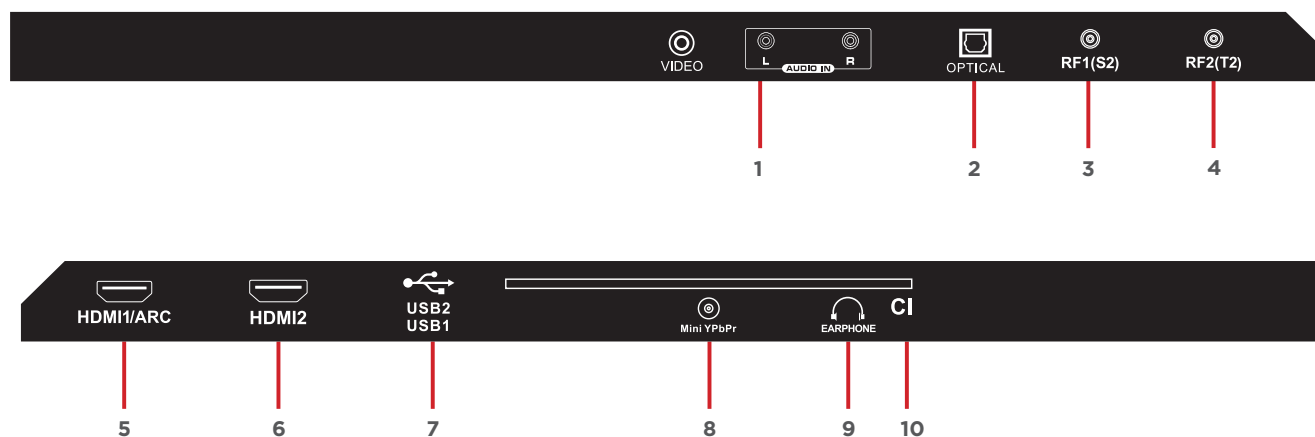


1. **INGRESSO AV**
2. **USCITA AUDIO OPTICAL**
3. **RF1(S2)**
4. **RF2(T2)**
5. **HDMI 1 / ARC**
6. **HDMI 2**
7. **INGRESSO USB 1 & 2**
8. **INGRESSO MINI YPBPR**
9. **CUFFIE**
10. **CI+**


# TELECOMANDO

1. **ON/OFF**
2. **MUTE**
3. **NUMBER BUTTONS (0-9):** Selezione canali TV.
4. “-/-- ”: Imposta la cifra del canale.
5. ↻: Return
6. **FAV+:** Scansiona attraverso l'attuale elenco dei canali preferiti.
7. **AUDIO:** Cambia il canale audio.
8. **FAV:** Accesso alla lista canali preferiti.
9. **FAV-:** Scansiona attraverso l'attuale elenco dei canali preferiti.
10. **P.Mode:** Cambio modalità immagine
11. **CH+/-:** Seleziona il canale successivo/precedente.
12. **VOL+/-:** Turn the Volume up/down.
13. **S.Mode:** Cambio di modalità audio.
14. **INPUT**
15. **SLEEP:** Attiva/disattiva la modalità di spegnimento automatico
16. **ASPECT:** Cambia la modalità di dimensione dello schermo preimpostata.
17. **INFO:** Mostra le informazioni attuali del programma.
18. ◀/▶/▲/▼: Pulsanti sinistro/destro/su/giù per navigare nei menu sullo schermo.  
**OK** : Seleziona l'informazione evidenziata.
19. **MENU**
20. **EXIT**
21. **INDEX:** Mostra la pagina index.
22. **TEXT:** Attiva/Disattiva il televideo.

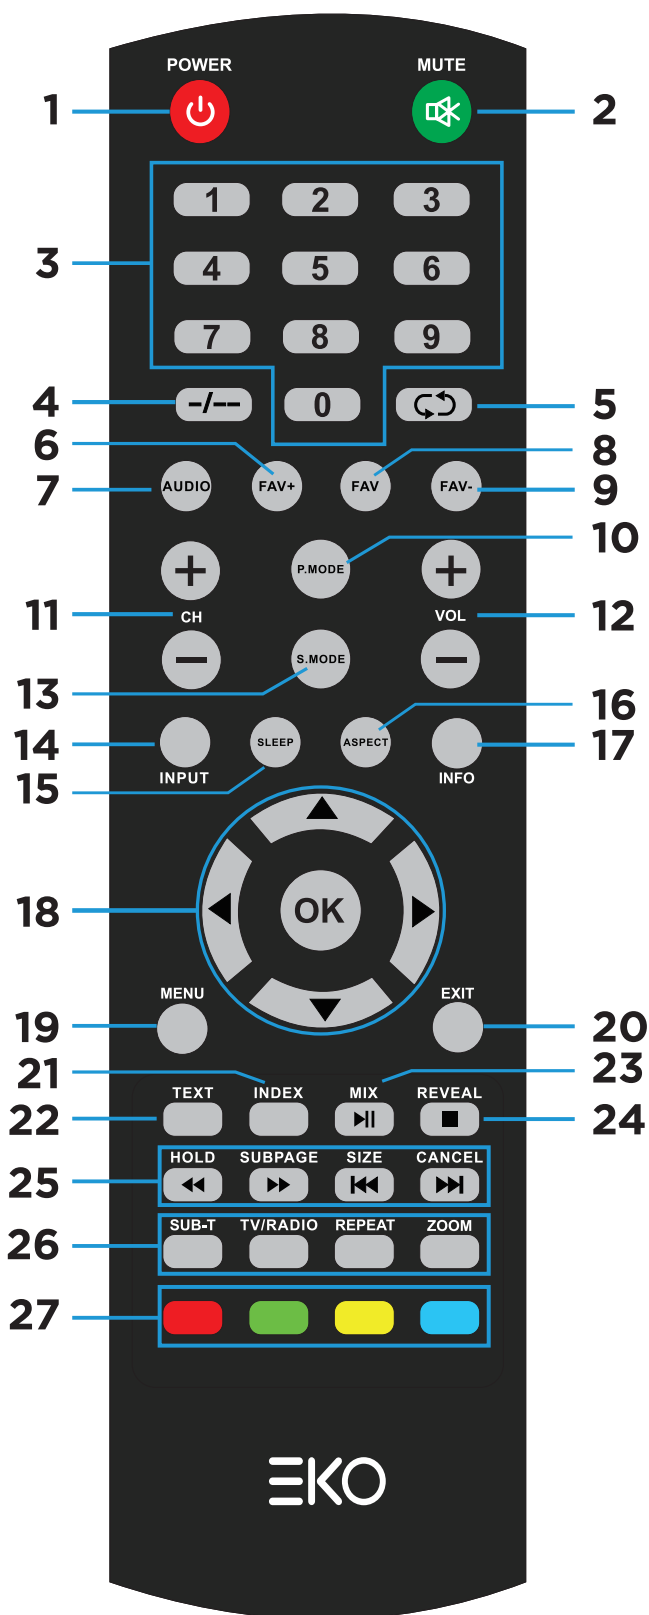

# TELECOMANDO (CONT.)

23.  : Avanti lento  
**MIX:** TV e TXT sono presenti entrambi in sovrainpressione.

24.  : STOP  
**REVEAL:** Mostra le informazioni del teletext(Dipende dal canale TV).

25.  : Indietro.  
 : Avanti.  
 : Indietro veloce.  
 : Avanti veloce.

**HOLD:** Blocca l'immagine del teletext.

**SUBPAGE:** Per selezionare manualmente la pagina precedente o successiva del televideo.

**SIZE:** Seleziona la dimensione immagine.





**CANCEL**


26. **SUB-T:** Attiva/Disattiva i sottotitoli (se presenti)

**TV/RADIO:** Selezioni canali TV o Radio.

**REPEAT:** Modalità ripetute.

**ZOOM:** Modificare le dimensioni del teletext e selezionare il tempo di zoom.

27.     : Ogni colore corrisponde ad una funzione differente all'interno del teletext.

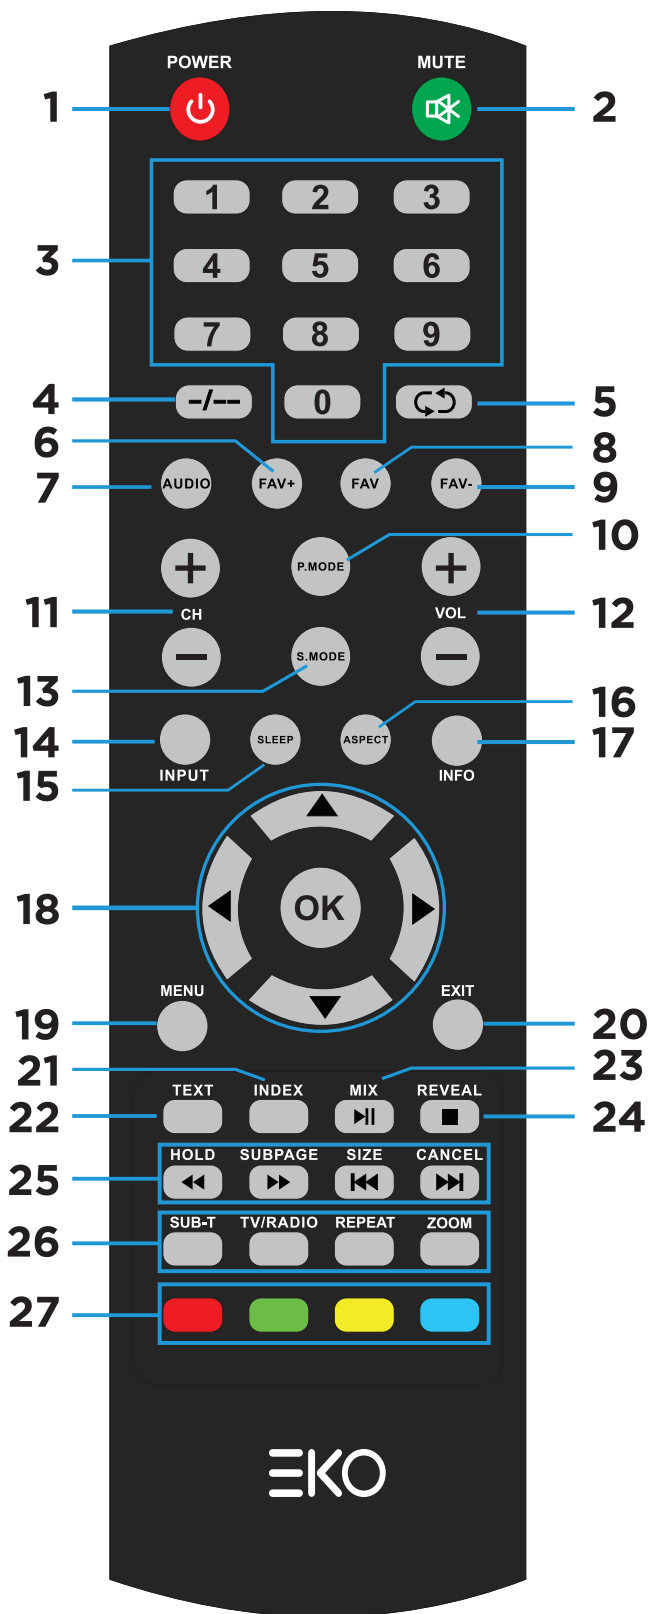


# TELECOMANDO (CONT.)

## **INSTALLAZIONE E AVVERTENZE BATTERIE DEL TELECOMANDO**

- Inserire 2 batterie da 1.5V tipo AAA collocandole secondo la corretta polarità.
- Aprire il coperchio del compartimento delle batterie nel retro del telecomando
- Inserire le batterie (verificare il numero di batterie e la tipologia nel compartimento del telecomando) con la corretta polarità
- Chiudere il coperchio del compartimento delle batterie.
- Le batterie una volta installate non devono essere esposte a eccessivo calore come luce del sole, fuoco o simili.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove nel telecomando.
- Non utilizzare tipi diversi di batteria.
- In caso di lungo periodo di inutilizzo, si consiglia di rimuovere le batterie dal telecomando.
- Mantenere le batterie lontano da bambini e animali domestici.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- La caduta accidentale del telecomando, con conseguente rottura, invalida immediatamente la garanzia.
- Il telecomando funziona in modo efficace se utilizzato fino a una distanza di 5m circa dal televisore.
- Non esporre il sensore del telecomando ad una luce intensa.

# OPERAZIONI DI BASE


- Premere il pulsante SOURCE per visualizzare la lista delle sorgenti di segnale disponibili.
- Premere i pulsant ▲ / ▼ per selezionare la sorgente, e poi premere il pulsante OK per confermare.
- È possibile accedere alle unità USB collegate selezionando la voce MEDIA.

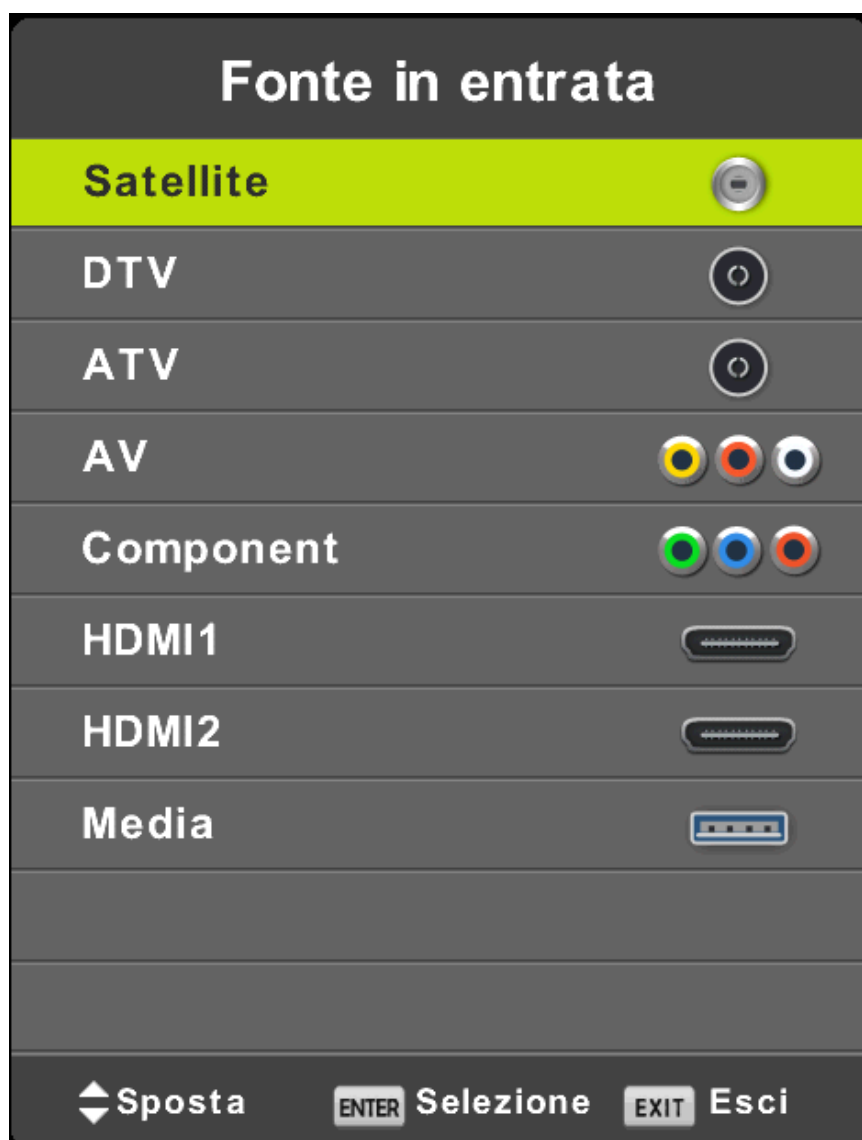

# MEDIA

## RIPRODUZIONE MEDIA

- Innanzitutto, inserire un dispositivo USB nel TV
- Premere **"MEDIA"** sul telecomando.
- Utilizzare i tasti freccia direzionali per scorrere le cartelle all'interno del dispositivo USB per accedere a foto, musica, film o testo.
- Premere il tasto **EXIT** per tornare alla pagina precedente

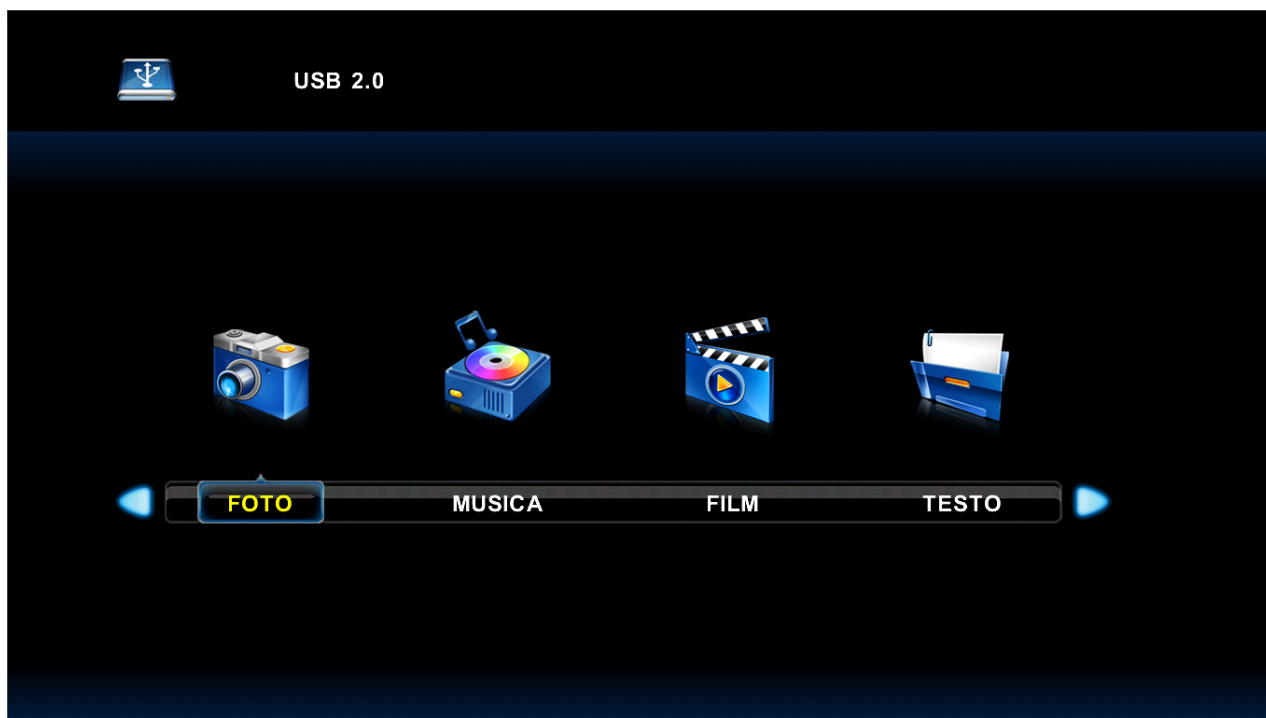

# MENÙ (cont.)

## IMPOSTAZIONE CANALE

Per accedere alle impostazioni di CANALE, premere il tasto **MENU** e andare a CANALE.



# MENÙ (cont.)

## CONFIGURAZIONE DI SINTONIA

Per eseguire automaticamente la scansione del televisore per trovare i canali locali, assicurarsi che il cavo dell'antenna (RF) sia collegato al televisore. Quindi procedere per sintonizzare il proprio TV come segue.

Assicurarsi di selezionare il proprio paese "Italia", quindi andare a sintonizzare il tipo e cambiare il "TIPO DI SINTONIA" su "DTV".

Premere **OK** per iniziare la scansione automatica.



# MENÙ (cont.)

## IMPOSTAZIONI IMMAGINE


Per accedere alle impostazioni delle Immagini, premere il pulsante **MENU** e andare all'immagine.



# MENÙ (cont.)

## IMPOSTAZIONI SUONO


Per accedere alle impostazioni Suono, premere il tasto **MENU** e andare su Suono.

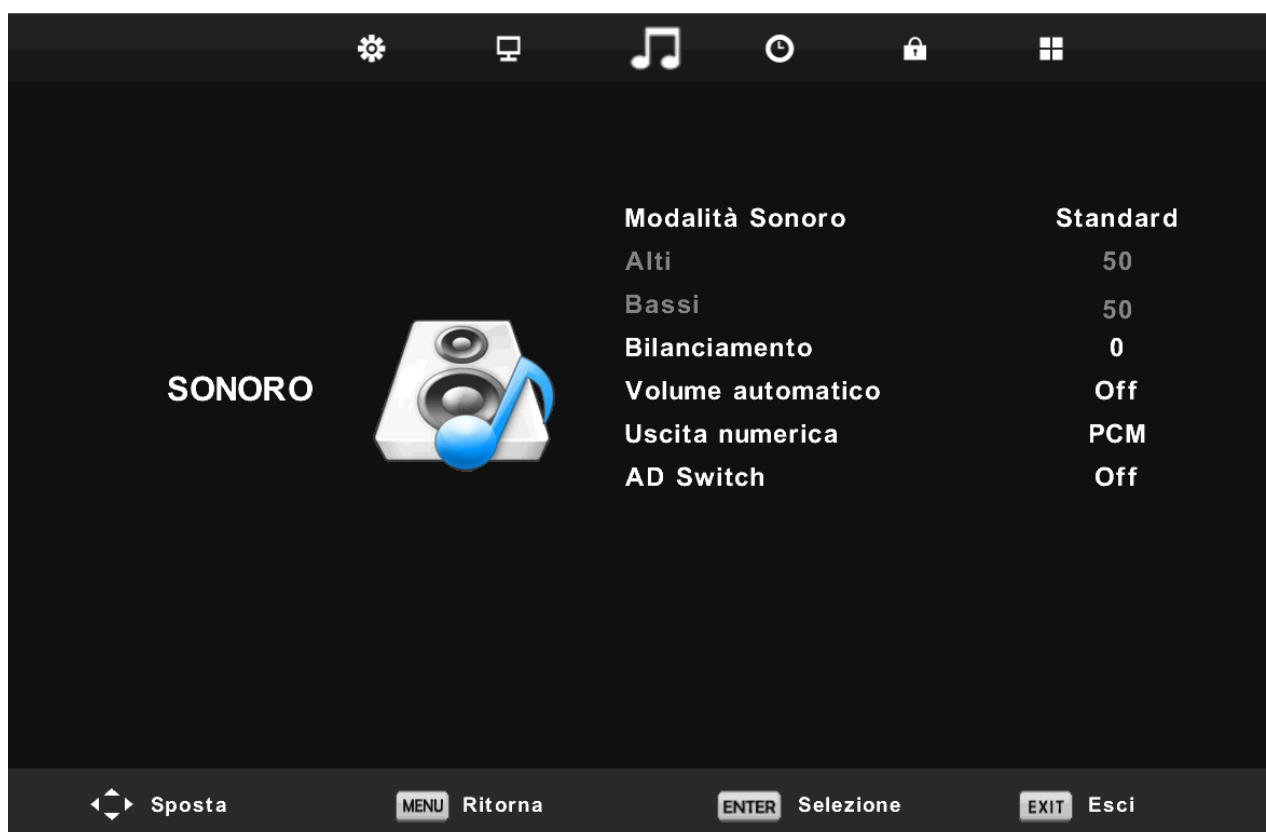

# MENÙ (cont.)

## IMPOSTAZIONI DI ORA

Per accedere alle impostazioni di TEMPO, premere il tasto **MENU** e andare su ORA. Assicurarsi di impostare il fuso orario in base al proprio Paese/città.

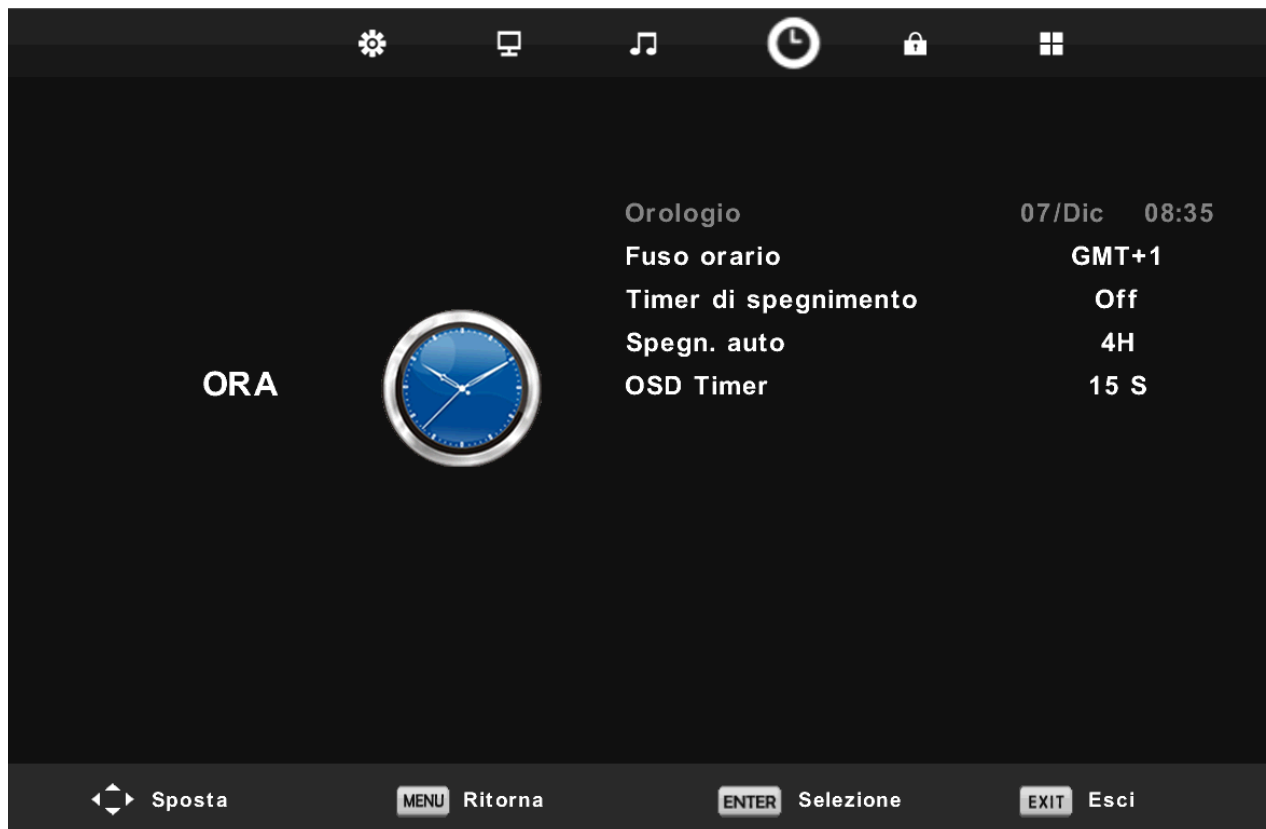

# MENÙ (cont.)

## BLOCCO MENU

Per accedere alle impostazioni di BLOCCO, premere il tasto **MENU** e andare su Blocco.


La password di default è "0000", quindi è possibile impostare la propria password per bloccare il TV.



# MENÙ (cont.)

## HOTEL

Per accedere, premere il pulsante **MENU** e selezionare la voce HOTEL.

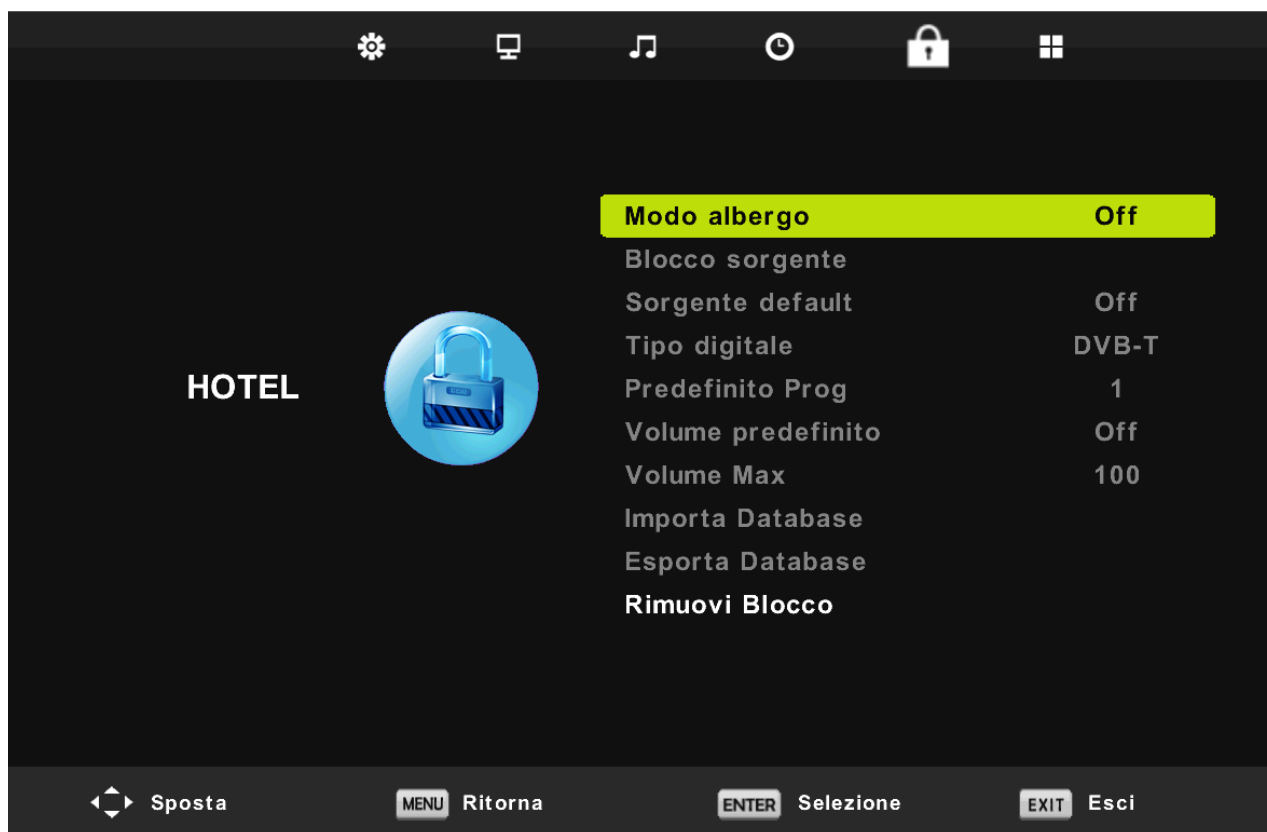

# MENÙ (cont.)

## IMPOSTAZIONI DI ORA

Per accedere alle impostazioni di CONFIGURAZIONE, premere il tasto **MENU** e andare su CONFIGURAZIONE.



# FAQs

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Cosa controllare ed istruzioni da seguire
Effetto fantasma o immagine sdoppiata	Ciò può essere causato da parziale copertura dell'antenna dovuta a grattacieli o colline. L'uso di un'antenna direzionale può migliorare l'immagine.
Non si accende	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controlla se il cavo di alimentazione del televisore è inserito nella presa.</li><li>• Scollegare la TV, attendere 60 secondi, quindi reinserire la spina nella presa e riaccendere la TV.</li></ul>
Non c'è immagine	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare i collegamenti dell'antenna sul retro del televisore per vedere se è correttamente collegata.</li><li>• Possibile problema alla stazione di trasmissione. Prova un altro canale.</li><li>• Agisci sui controlli di contrasto e luminosità.</li><li>• Alcune modalità TEXT potrebbero bloccare lo schermo.</li></ul>
C'è immagine ma non il suono	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aumentare il livello del volume premendo il tasto VOL + del telecomando o sul pannello di controllo laterale della TV.</li><li>• Premere il pulsante MUTE sul telecomando per assicurarsi che l'audio non sia disattivato.</li></ul>
Suono buono ma colori poveri.	Agisci sulle regolazioni di luminosità, contrasto e colore
Effetto neve e senza suono	Controlla la connessione di antenna
Linee orizzontali tratteggiate	Ciò può essere causato da interferenze elettriche (ad es. Asciugacapelli, luci al neon vicine, ecc.). Spegnerle l'apparecchiatura.
Il Tv non risponde al telecomando	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controlla se le batterie funzionano. Sostituire se necessario.</li><li>• Pulire la lente del ricevitore sul televisore.</li><li>• Puoi comunque utilizzare i pulsanti sul lato della TV.</li></ul>
Pixel sempre scuri o sempre accesi	La TV è prodotta con precisione utilizzando un livello estremamente elevato di tecnologia. Tuttavia, a volte i pixel potrebbero non essere visualizzati correttamente. Questi tipi di eventi sono inerenti a questo tipo di prodotto e non identificano il prodotto come difettoso.





**ASSISTENZA CLIENTI:**

[eko@garanzia.pro](mailto:eko@garanzia.pro)

**DISTRIBUITO DA:**

Ayonz Central Ltd